


## RIPRISTINO DA SCHEGGIATURA - (cod. KIT03RS)



1. Superficie scheggiata.

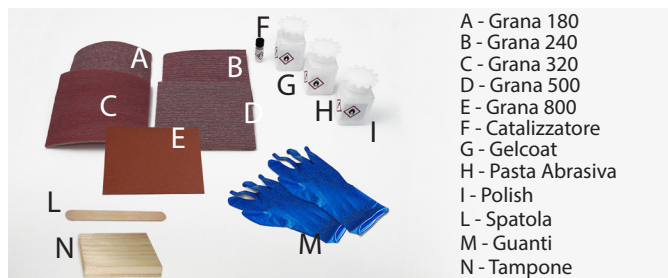


2. Contenuto Kit di ripristino.




3. Carteggiare con tampone carta Grana 500 (D) solo vicino alla parte danneggiata, rimuovere la polvere e sgrassare la superficie utilizzando acetone o alcool.




4. Perimetrare l'area da riparare con nastro adesivo crespato e versare tutto il catalizzatore (F) dentro la boccetta del Gelcoat (G) e mescolare fino ad ottenere una miscela omogenea.

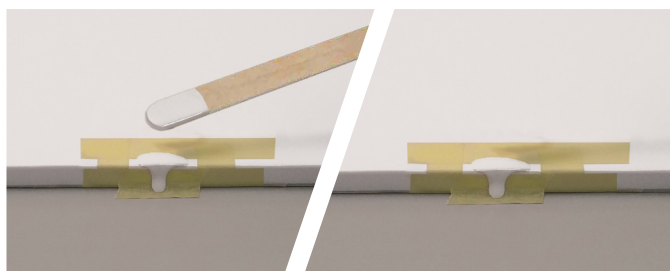


5. Con la spatola (L) mettere sulla parte daneggiata uno strato abbondante della miscela appena preparata e lasciare riposare per 24 ore con temperatura minima 15/18 °C (non bagnare).

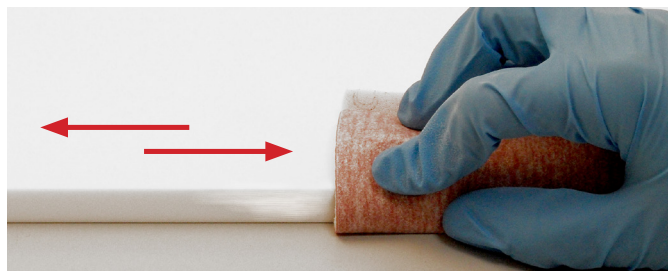

6. Carteggiare il materiale in eccesso con il tampone e le carte abrasive nell'ordine seguente : Grana 180 (A), Grana 240 (B) e Grana 320 (C) seguendo il senso indicato.

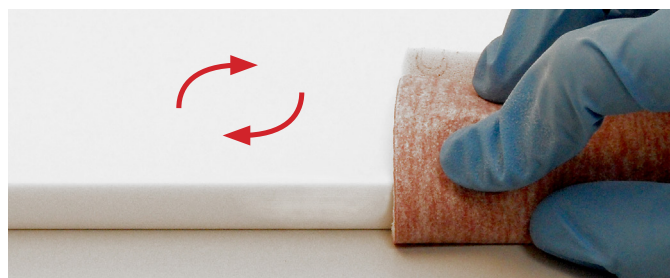

7. Carteggiare il materiale in eccesso con tampone e la carta Grana 500 (D) e poi con la carta Grana 800 (E) seguendo il senso indicato.

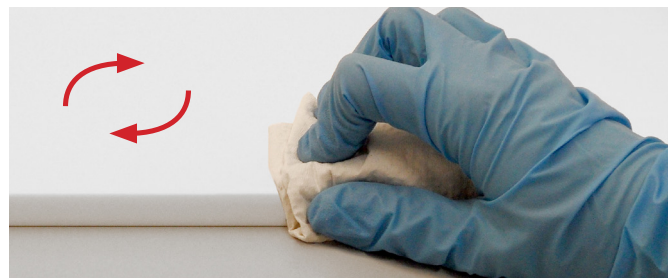

8. Utilizzare la pasta abrasiva (H) per rifinire la superficie appena carteggiata.



9. Lucidare con il polish (I) in modo energico per riportare la superficie alla brillantezza iniziale.



10. Superficie ripristinata.  
Il ripristino potrebbe essere percettibile.